



ООО "Тэнлива"

г. Минск, ул. Уручская, 7 (часть нежилого помещения 1-ого этажа жилого дома)

Тел./факс: (+375 17) 211-82-86 (4 линии)

Мобильные: (+375 29) 664-22-55 Velcom  
554-22-55 МТС

Для корреспонденции: 220023, г. Минск, а/я 82

e-mail: [sale@tenliva.by](mailto:sale@tenliva.by)

[www.tenliva.by](http://www.tenliva.by)

**ШАМ**


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




№ п/п	Наименование детали	№ рис.	Количество, шт.
1.	Панель фасадная	1	1
2.	Крышка шкафа	2	1
3.	Полка	3	4
4.	Боковая стенка (левая)	5	1
5.	Боковая стенка (правая)		1
6.	Задняя стенка	6	2
7.	Дверь (левая)		1
8.	Дверь (правая)		1
9.	Замок		1
10.	Тяга		2
11.	Ось		6
12.	Саморез 4×15		12
13.	Шайба 4		12

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.


**Панель фасадная** в боковых деталях имеет 4 продолговатых отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа (рис. 1).

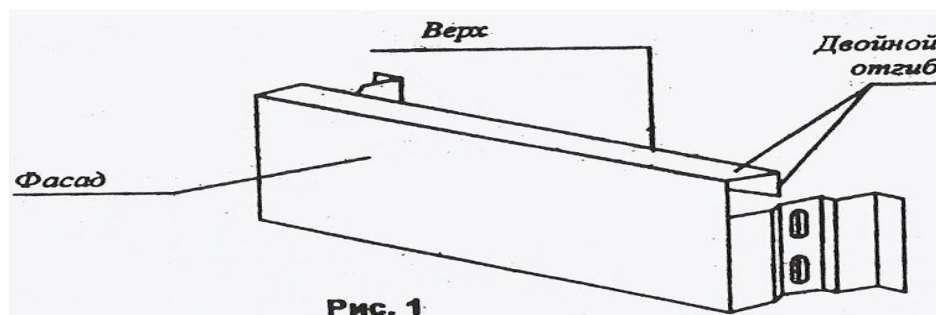

**Крышка шкафа.** На внутренней поверхности крышки с трех сторон располагаются 4 детали с восемью продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задним стенкам (рис. 2).

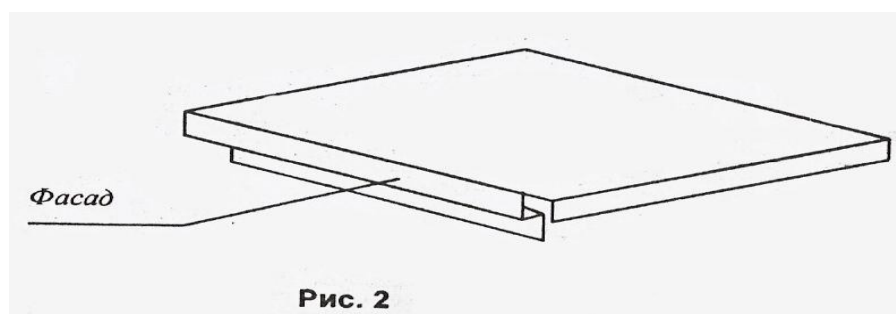


**Полки шкафа** на нижней поверхности имеют усилитель и два уголка, входящие при установке в захваты боковых стенок (рис.3).

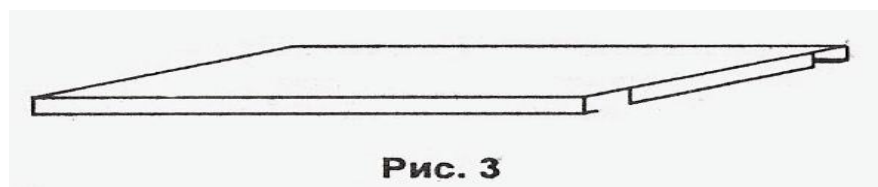

**Боковые стенки.** На фасадном торце расположены петли для навески дверей. В задней части стенки профиль образует «Г» образный паз, в который входят задние стенки. Для установки полок по всей высоте стенки расположены 2 ряда захватов (рис. 4).

**Задние стенки** соединяются между собой замком типа «ласточкин хвост», а в верхней части имеют элементы с отверстиями для крепления крышки. В нижней части задних стенок находятся заломы, в которые заходит нижняя

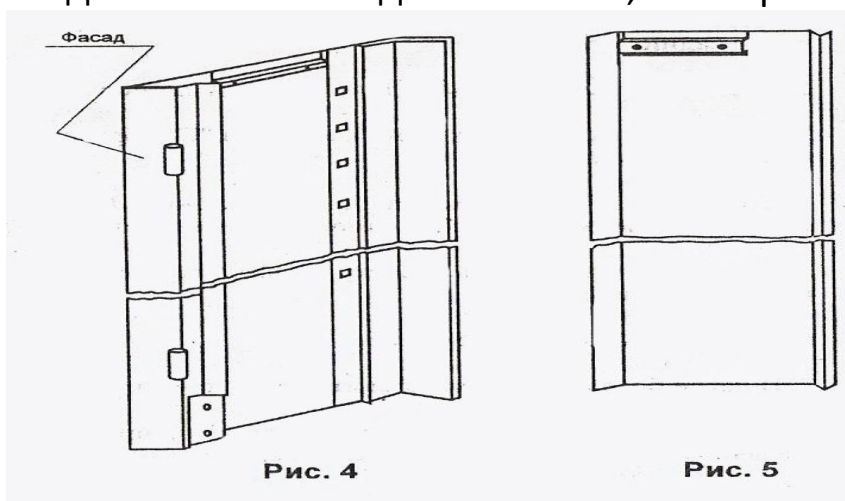

полка(рис.5)

На боковых сторонах дверей расположены петли шарниров. В правой двери имеется отверстие под замок.

## ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних стенок.
2. Соединить между собой задние стенки в единое целое.
3. Боковые отгибы задних стенок ввести в «Г»-образные пазы боковых стенок.
4. Соединить в нижней части боковые стенки фасадной панелью, используя длинные саморезы с шайбами.
5. Установить и закрепить крышку шкафа с помощью 8-ми саморезов.
6. Установить на необходимой высоте полки.
7. В петли боковых стенок вставить оси и навесить на них двери.
8. Установить замок и соединить его с тягами, предварительно заведенными в отверстия в нижнем и верхнем уголке двери.